

Die Lösung für Altbauten mit WDVS



**Leibungen dämmen
ohne zu stemmen
einfach und schnell
mit dem
Leibungsdämmprofil
für Wärmedämm-Verbundsysteme**

SCHIMMEL VORBEUGEN

Wer sein Haus dämmt ohne eine ausreichende Leibungsdämmung an den Fenstern, konzentriert so die Wärmebrücken auf den Fensterleibungen und schafft damit Nährboden für Schimmel an allen Leibungen.

Jetzt wird gedämmt mit dem Leibungsdämmprofil

Bei Altbauten sind die Fenster mit oder ohne Rolloführungsschienen rückspringend zur Fassade gegen einen gemauerten Anschlag gesetzt. Wobei der Fensterrahmen oder die Rolloführungsschiene bis zu wenigen mm oder ganz eingeputzt wurde. Mit dem Leibungsdämmprofil erstellen Sie eine Rahmenverbreiterung die mit integriertem Putzabschlußprofil eine mindestdämmung von 30 mm zulässt.

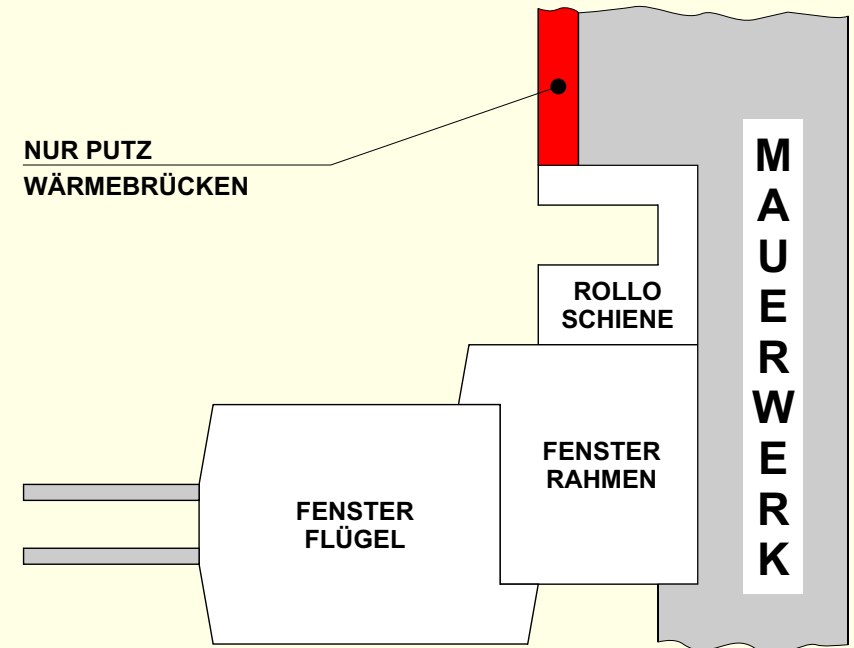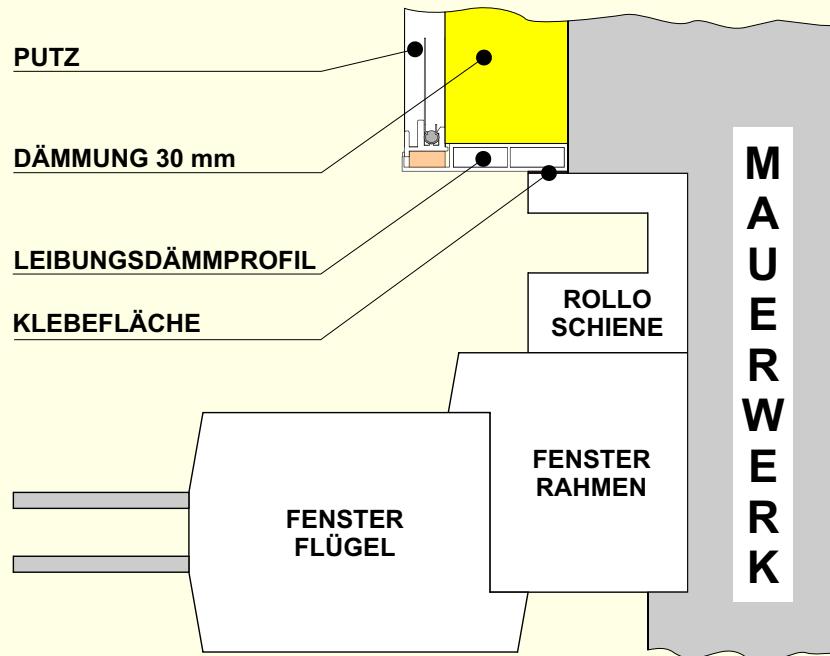

Mehr Info unter www.gjh-bauprofile.de


Typisches Altbaufenster
Der Fensterrahmen ist bis auf
wenige mm eingeputzt



Das Leibungsdämmprofil erstellt
eine Rahmenverbreiterung, die
so eine Dämmung zulässt.



Das Profil kann auf der
Rolloführungsschiene oder den
Fensterrahmen gesetzt werden.

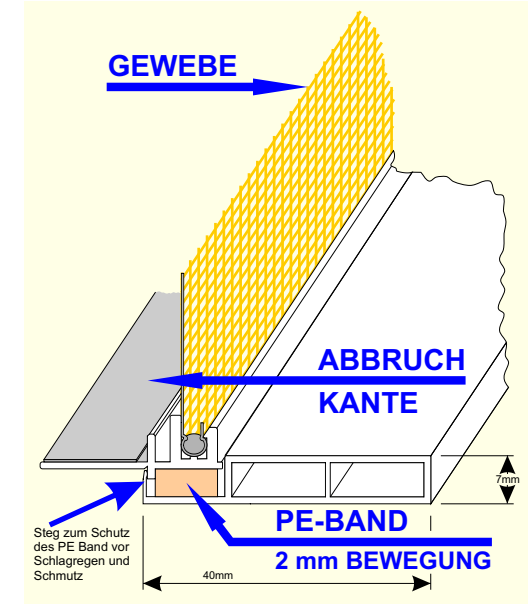

Das Leibungsdämmprofil ist von Außen kaum sichtbar.



Von innen
nur ein dezenter Streifen.

